


Name	FUNNEL WALL UP-DOWN 230V MAINS DIMM		
Reference	485847	2700K	TEXT. WHITE
	485826	2700K	TEXT. BLACK
	485886	2700K	TEXT. BLACK + GOLD
	485882	2700K	TEXT. WHITE + GOLD
	485857	3000K	TEXT. WHITE
	485836	3000K	TEXT. BLACK
	485896	3000K	TEXT. BLACK + GOLD
	485892	3000K	TEXT. WHITE + GOLD
	485867	4000K	TEXT. WHITE
	485846	4000K	TEXT. BLACK
	485877	4000K	TEXT. BLACK + GOLD
	485872	4000K	TEXT. WHITE + GOLD

Specifications	Safe distance to object	- 0,1m -
	Lamptype	LUXEON M
	CCT	2700 K / 3000 K / 4000K
	Luminous flux	2700K: 2x 566lm / 3000K: 2x 608lm / 4000K: 2x 678lm
	Power	2x 5,53W = 11,06 W
	Current	-
	Voltage	230V 50-60Hz AC
	Symbol	
	Gear	Converter incorporated
	IP / Class	IP20
	Application	Wall mounted
	Orientability	None
	Dimmability	mains dimmable LC via dimlist M
	Beamangle	36°
	CRI	2700K: CRI90 / 3000K: CRI90 / 4000K: CRI90
	SDCM	3
	Weight	


- NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.
1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-instalateur.
  2. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
  3. De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van TAL nv.
  4. De elektro-instalateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
  5. Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
  6. Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.
- EN Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.
1. Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
  2. This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
  3. The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
  4. The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
  5. Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
  6. Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.
- DE Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.
1. Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
  2. Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
  3. Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
  4. Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
  5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
  6. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.
- FR Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.
1. L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
  2. Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
  3. La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
  4. L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
  5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
  6. Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.

## Installation


- 1 Make the drillpattern in the wall

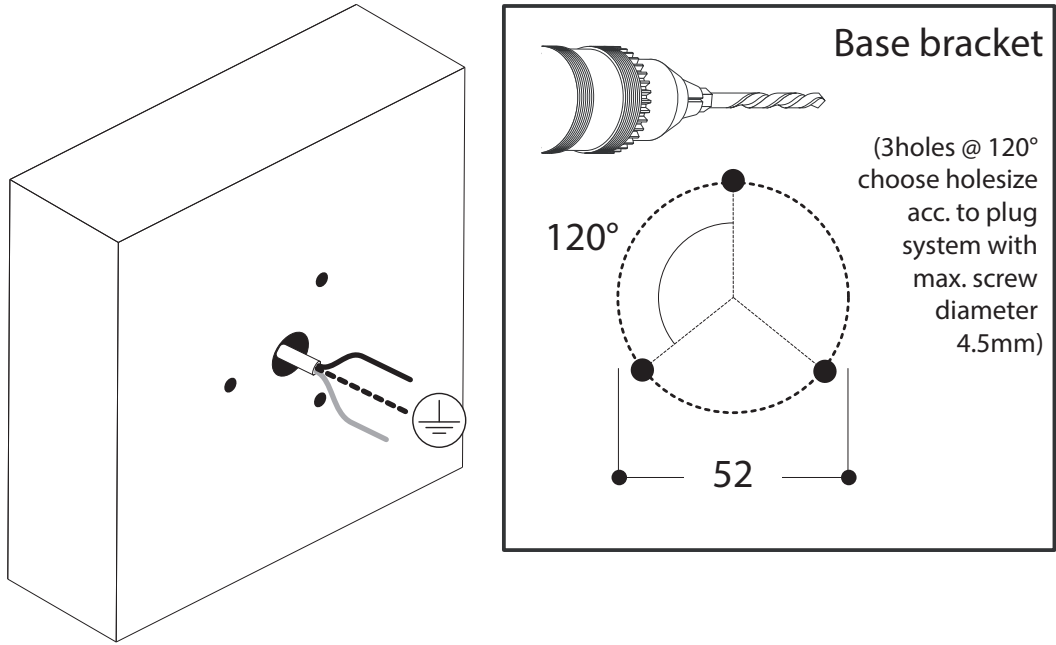


- 3 Make the electrical connection

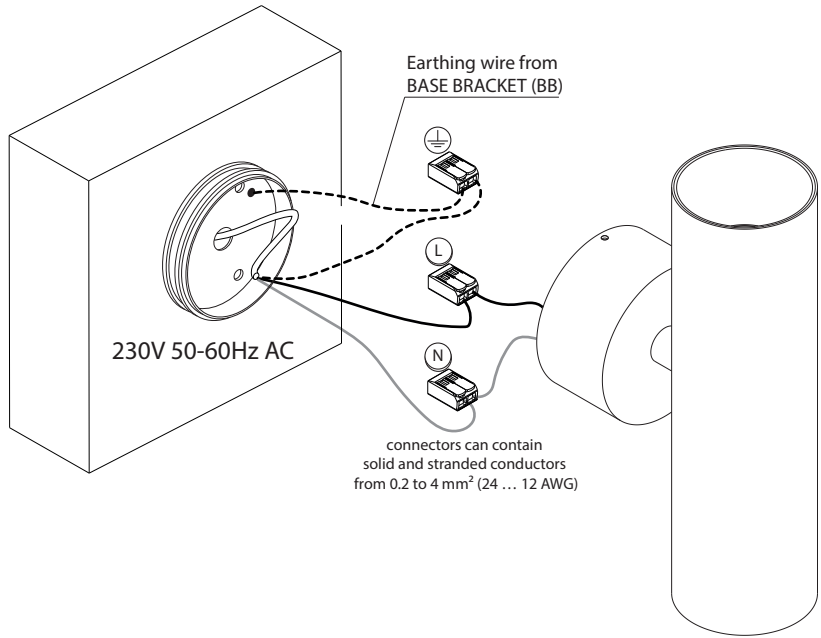

- 2 Mount the base bracket to the wall

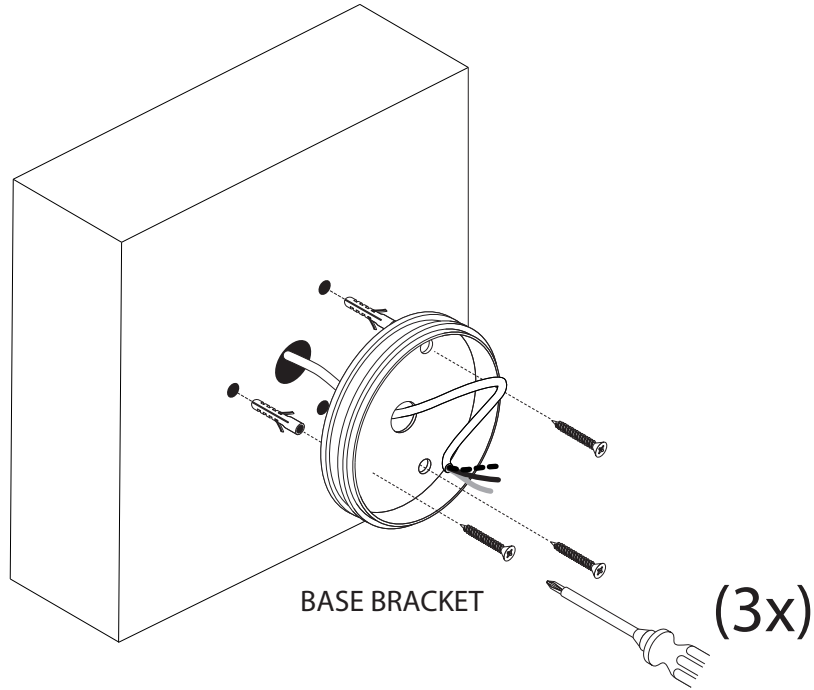

- 4 Mount the luminaire to the base bracket

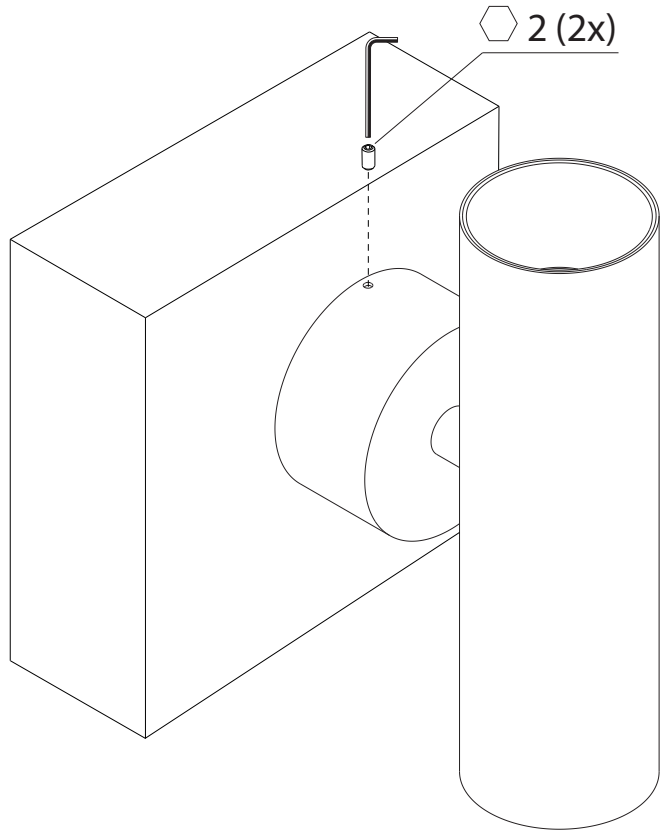

ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY  
FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON"  
LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES