
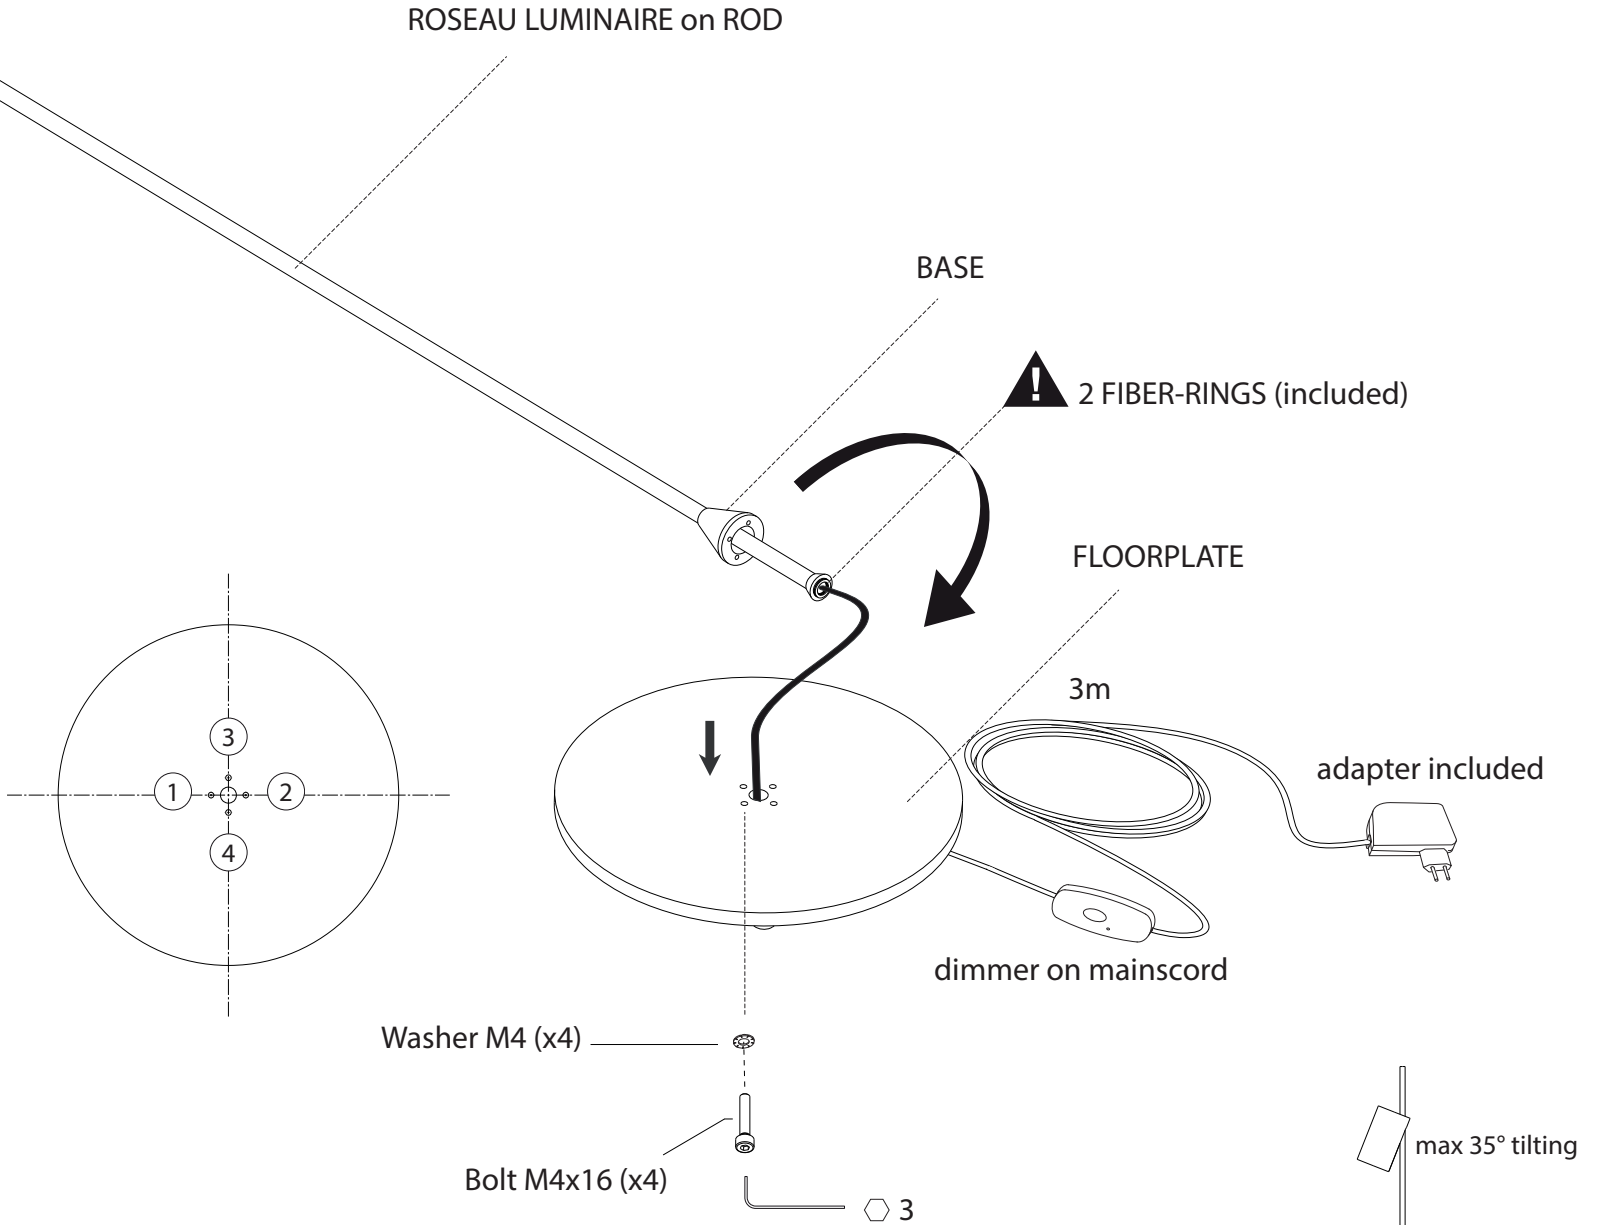


name	RROSEAU FLOOR 230V 2700K DIM																								
ref	<div><div><div><div></div><div>80</div><div>1350</div></div><div><div></div><div>80</div><div>1700</div></div></div></div>																								
	<table><tr><td>416626</td><td>ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1350 MAIN</td></tr><tr><td>416647</td><td>ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1350 MAIN</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>416726</td><td>ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1700 MAIN</td></tr><tr><td>416747</td><td>ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1700 MAIN</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>416636</td><td>ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1350 MAIN</td></tr><tr><td>416657</td><td>ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1350 MAIN</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>416736</td><td>ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1700 MAIN</td></tr><tr><td>416757</td><td>ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1700 MAIN</td></tr></table>			416626	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1350 MAIN	416647	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1350 MAIN			416726	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1700 MAIN	416747	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1700 MAIN			416636	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1350 MAIN	416657	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1350 MAIN			416736	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1700 MAIN	416757	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1700 MAIN
416626	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1350 MAIN																								
416647	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1350 MAIN																								
416726	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1700 MAIN																								
416747	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1700 MAIN																								
416636	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1350 MAIN																								
416657	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1350 MAIN																								
416736	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1700 MAIN																								
416757	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1700 MAIN																								
safe distance to object	<div><div></div> - 0,1m - <div></div></div>																								
lamp / (lum.flux) / (colortemp)	LUXEON M 400lm / 429lm* 2700K/3000K*																								
fitting	NONE																								
watt / (Vf)	3,82W <div>E A G</div>																								
voltage or current	230V AC 50Hz																								
symbol	<div></div>																								
gear	Converter incorporated																								
ip/class	IP20 <div></div>																								
application	Exterior Stand alone Floorlamp <div>F</div>																								
orientability	35° Tilting head																								
dimmability	Dimmer on mainscord																								
weight	<div>5.1</div> (1350) <div>5.3</div> (1700)																								
beamangle	60°																								
color temp	2700K / 3000K*																								
CRI	90																								

416626	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1350 MAINS DIMM	TEXTURED BLACK
416647	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1350 MAINS DIMM	TEXTURED WHITE
416726	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1700 MAINS DIMM	TEXTURED BLACK
416747	ROSEAU LUX M FLOOR 2700K 1700 MAINS DIMM	TEXTURED WHITE
416636	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1350 MAINS DIMM	TEXTURED BLACK
416657	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1350 MAINS DIMM	TEXTURED WHITE
416736	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1700 MAINS DIMM	TEXTURED BLACK
416757	ROSEAU LUX M FLOOR 3000K 1700 MAINS DIMM	TEXTURED WHITE

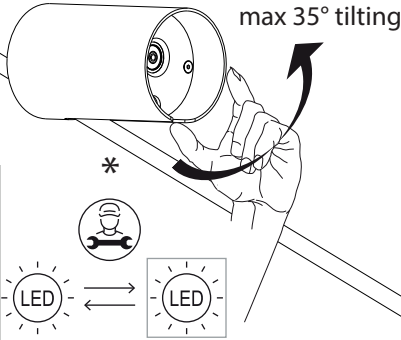

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN m.b.t. FABRIEKSGARANTIE.

- DE VERBINDINGEN ON HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTIJD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKENND ELECTRO-INSTALLATEUR.
- DEZE VERLICHTINGSTOESTELLEN MOETEN GE'INSTALLEERD, VERBONDEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONAAL GELDENDE REGLEMENTEN OP DE ELECTISCHE INSTALLATIES (BELGIE, A.R.E.), DUITSLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ... (DEZE OPSOMMING IS LOUWER INFORMATIEF)
- DE TECHNISCHE BUSJUISTER MOET GEZIEEN WORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TAL N.V.
- DE ELECTRO-INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCHAKELAPPARATUUR DIE VOLDOET AAN DE GELDENDE CE EN EMC NORMEN.
- VERVANG DE LAMP (-EN) ALTIJD MET DE GROOTSTE ZORG, ZE IS (ZIJN) UITERST BREEKBAAR.
- OPGEPAST: PLAATS NOOIT DE LAMP MET BLOTE HANDEN, GEBRUIK ALTIJD EEN DOEK !

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTER VIS-A-VIS DE LA GARANTIE.

- LE PLACEMENT, LE RACCORDEMENT ET L'ESSAI DE CET APPAREIL DOIVENT TOUJOURS ENTRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRIQUE AGREE.
- LES LUMINAIRES DOIVENT ENTRE INSTALLEZ, BRANCHES ET TESTES SUIVANT LE REGLEMENT NATIONAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN VIGUEUR. (BELGIQUE, A.R.E.), ALLEMAGNE: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ... (CETTE ENUMERATION EST INDICATIVE)
- CE MANUEL D'INSTALLATION TECHNIQUE REPRESENTE UNE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL N.V.
- LELECTRO-INSTALLATEUR EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALLASTS, TRANSFO'S,...CONFORMES AUX NORMES CE ET EMC EN VIGUEUR.
- REMPLECEZ TOUJOURS L'AMPOULE (LES AMPOULES) AVEC PRUDENCE, ELLE(-S) EST (SONT) TRES FRAGILE (-S).
- ATTENTION: NE JAMAIS REMPLACER L'AMPOULE AUX MAINS NUES, UTILISEZ TOUJOURS UN CHIFFON !

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE.

- THE CONNECTION AND TESTING OF THE DEVICES SHOULD ALWAYS BE PERFORMED BY A RECOGNIZED ELECTRICIAN.
- THESE LIGHTING DEVICES NEED TO BE INSTALLED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL NATIONAL INSTRUCTION GUIDE FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS (BELGIUM, A.R.E.), GERMANY: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ... (THIS ENUMERATION IS JUST AN INDICATION)
- THIS TECHNICAL ENCLOSURE NEEDS TO BE ADDED TO THE GENERAL SALES CONDITION OF THE TAL N.V.
- THE ELECTRO TECHNICIAN IS RESPONSABLE TO USE BALLASTS, TRANSFORMERS,...WHICH MEET THE VALID CE AND EMC RULES.
- ALWAYS REPLACE THE LAMP (-S) WITH UTMOST CAUTIOUSNESS, THE LAMP (-S) IS (ARE) VERY FRAGILE.
- ATTENTION: NEVER REPLACE THE LAMP WITH BARE HANDS, ALWAYS USE A CLOTH !

MONTAGE- UN UNTERHALT INSTRUCTIONEN ZU BEACHTEN MIT BEZUG AUF DER GARANTIE.

- DIE MONTAGE, DER ANSCHLUSS UND DAS AUSTESTEN DER LEUCHTEN SOLL IMMER VON EINEM ZUSTAENDIGEN ELECTRO-INSTALLATEUR AUSGEFUEHRT WERDEN.
- DIESE LEUCHTEN MUESSEN INSTALLIERT, ANGESCHLOSSEN UND GETESTET WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NAZIONALEN REGLEMENTATION UBER DIE ELEKTISCHE INSTALLATIONEN (BELGIEN, A.R.E.), DEUTSCHLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ... (DIESE AUFSTELLUNG GESCHICHT DURCH EXEMPLATIVEN TITEL UND KANN NICHT ALS LIMITATIV ODER EXHAUSTIV BETRACHTET WERDEN)
- DIESE TECHNISCHE GEBRAUCHSANWEISUNG GEHORT ZU DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON TAL N.V.
- DER ELECTRO-INSTALLATEUR IST VERANTWORTLICH FUR DAS VERWENDEN VON CE UND EMC GEPRUEFTE VORSCHALTGERATE.
- DIE LAMPE(-N) SOLL(-EN) IMMER SEHR VORSICHTIG ERSATZT WERDEN.
- VORSICHT: MAN DARF NIE DIE LAMPE MIT DEN NACKTEN HAENDEN BERUEHREN, MAN SOLL IMMER EINEN TUCH BENUTZEN !

INSTRUCTIONS :

- Screw 4 bolts with washers crosswise under the FLOORPLATE into its BASE (include fiber rings)
- Place luminaire on a flat surface
- Plug luminaire in standard household socket (outdoor)
- Switch on luminaire