


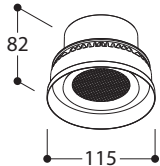


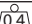

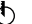
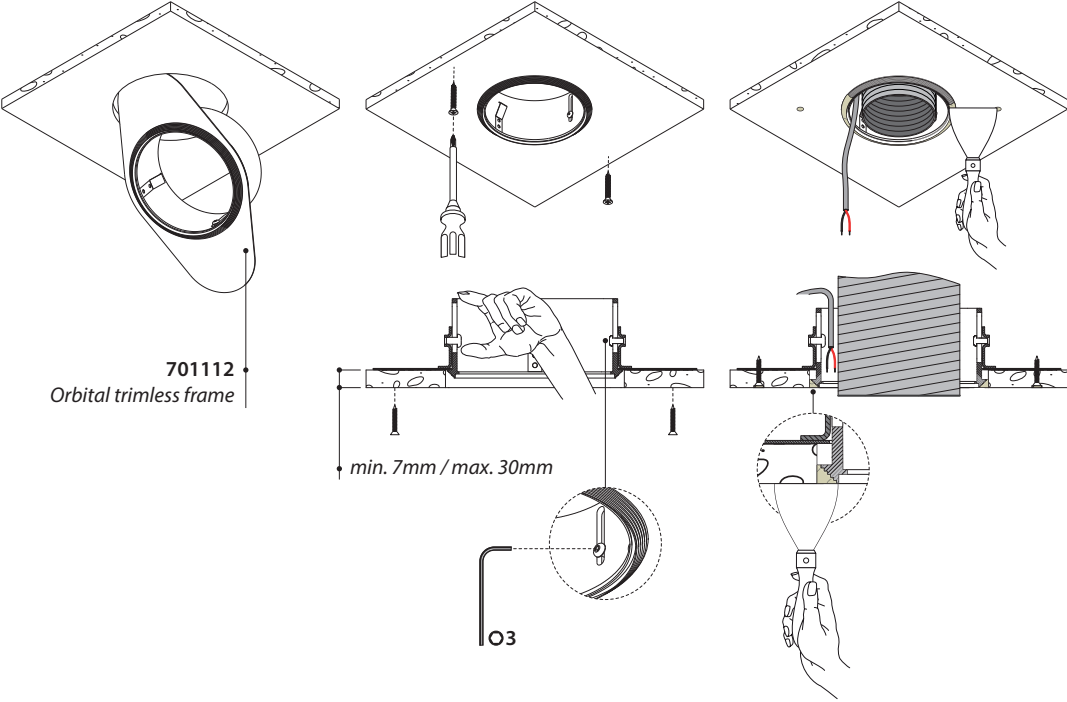


NAME	ORBITAL TRIMLESS "THROUGH FLOW"				
REFERENCE	TAL	ETP			
	650146	AV00306	TEXT. BLACK	2700K	
	650147	AV00307	TEXT. WHITE	2700K	
	650166	AV00308	TEXT. BLACK	3000K*	
	650167	AV00309	TEXT. WHITE	3000K*	
	650186	-	TEXT. BLACK	HALOSPHERE**	
	650187	-	TEXT. WHITE	HALOSPHERE**	
					
	SPECIFICATIONS (luminaire)				
	Safe distance to object		 - 0,1m - 		
Lamptype		Annular LED array			
CCT		2700K/3000K*/3000K>1800K**			
Luminous flux		1460lm/1486lm*/1230lm**			
Power		12,3W/12,7W**			
Current		350mA			
Forward voltage		35,1V/36V**			
Symbol					
Gear		Converter not incorporated			
IP / Class		 IP20			
Orientability		None			
Dimmability		CCR, PWM dimmable/CCR dimmable**			
Beamangle		120°			
CRI		92/87**			
SDCM		3			
(valve)	Ventilation valve		Supply air/extract air		
	Adjustable flow regulator		Not incorporated		
	Max. flow		V = 1,0m/s: 42m³/h		
			V = 2,0m/s: 84m³/h		
(mechanical)			V = 3,0m/s: 126m³/h		
	Application		 Interior - Ceiling Mounted		
	Installation		Frame with springs		
	Material		Powdercoated aluminium		
	Weight		 0,4		
ACCESSORY		(required for installation)			
NAME	ORBITAL TRIMLESS FRAME				
REFERENCE	TAL	ETP			
	701112	AV00190			
Installation depth / cut out		180mm	Ø140mm 		


- NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.
1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
2. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
3. De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van TAL nv.
4. De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
5. Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
6. Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.
- EN Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.
1. Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
2. This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
3. The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
4. The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
5. Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
6. Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.
- DE Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.
1. Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
2. Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
3. Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
4. Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
6. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.
- FR Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.
1. L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
2. Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
3. La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
4. L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
6. Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.

INSTALLATION


A ORBITAL TRIMLESS IN PLASTERBOARD (HOLLOW CEILINGS)

- 1 Make hole size Ø140mm (min. depth: 180mm)
 - 2 Screw to ceiling & level the orbital plasterkit
 - 3 Plaster the edge and paint the ceiling
- 

B ORBITAL TRIMLESS ON PLASTERBOARD (SOLID CEILINGS)

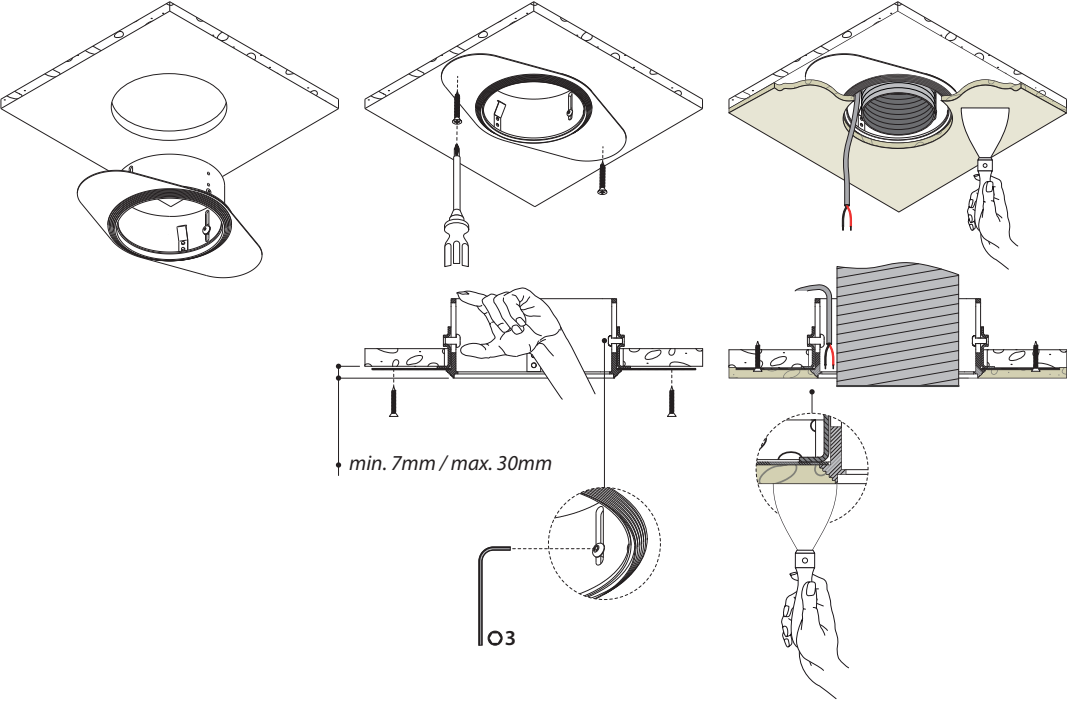
- 1 Make hole size Ø140mm (min. depth: 180mm)
 - 2 Screw to ceiling & level the orbital plasterkit
 - 3 Plaster and paint the ceiling
- 

- 4 Connect ventilation tube to the valve with hose clamp (a) & make electrical connection (b)

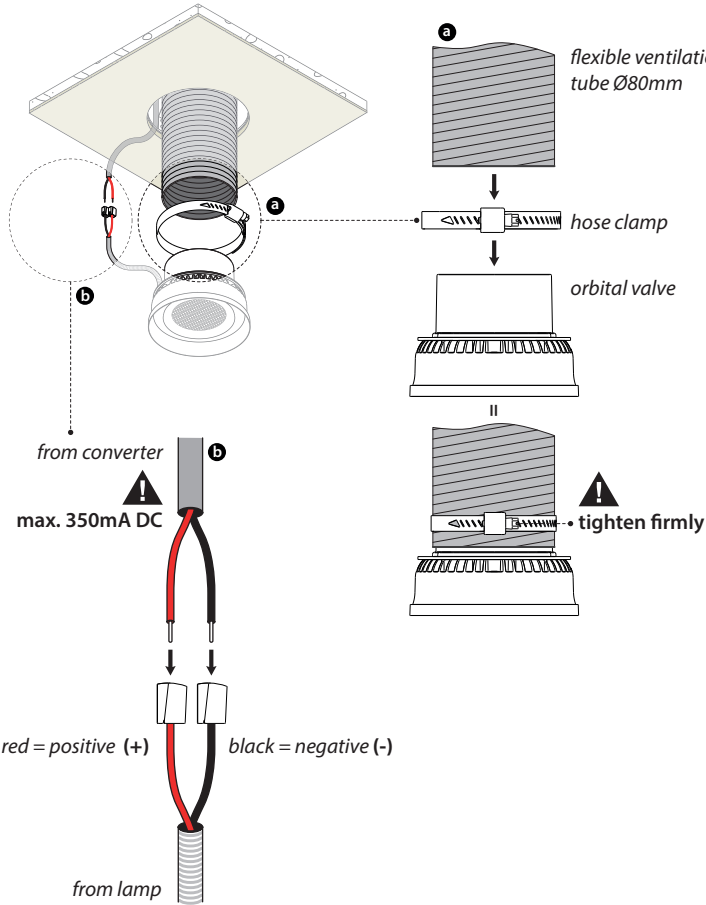


⚠ ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES!

⚠ To regulate the air flow, a flow controller has to be provided in the ventilation duct:

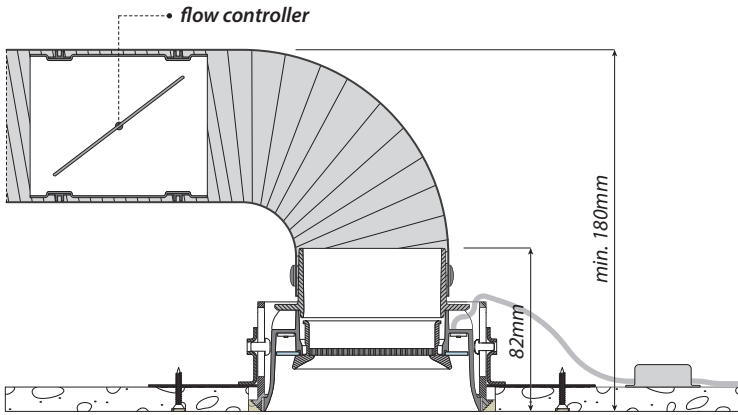

⚠ Take out inner ring to clean ventilation duct:

⚠ Ambient temperature in ceiling: max. 40°C

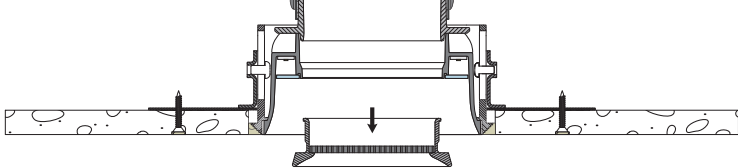

- 5 Push the luminaire gently into the frame
- 6 Switch on mains power supply

