

Draadloze bewegingsmelder, Zigbee®


552-80401

4 year warranty

De draadloze bewegingsmelder kan gebruikt worden om andere schakelcontacten te bedienen. Zo kun je bij detectie van beweging het contact van een andere connecteerbare schakelaar, dimmer of motorbediening aansturen. Doordat de bewegingsmelder gevoed wordt met een knoopcelbatterij en geleverd wordt met een zelfklevende bevestigingsplaat, kan hij heel gemakkelijk overal bevestigd worden. Deze bewegingsmelder kan enkel gebruikt worden in combinatie met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-00001). Hierdoor wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren.




Detectiebereik

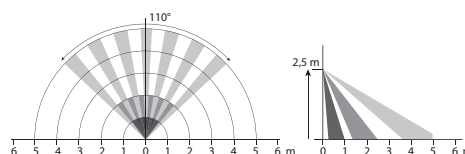

Technische gegevens

Artikelnummer	552-80401
Configuratie	master of stand-alone
Voedingsspanning	batterij CR2450
Detector output	230 V (ON/OFF)
Detectiehoek	110 °
Detectiebereik (PIR)	ø 5 m vanop een hoogte van 2,5 m
Omgevingstemperatuur	0 – +40 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2.5 – 2.8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	51 x 51 x 34 mm
Afmetingen (HxBxD)	51 x 51 x 34 mm
Draadcapaciteit	NVT
Werkfrequentie	2.4 GHz
Maximaal radiofrequent vermogen	7 dBm
Beschermingsgraad	IP20
Instellingen wijzigen	Niko Home Control programmeersoftware
Markering	CE

Afmetingen

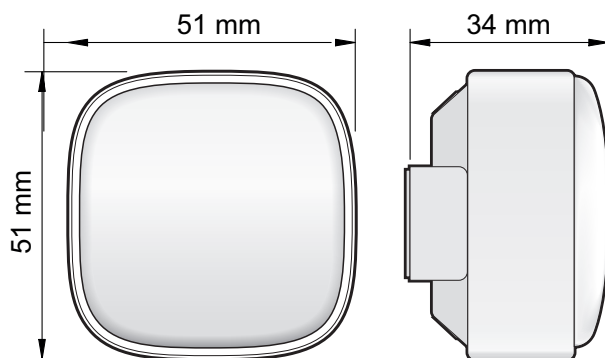

Aansluitschema

